



This product should be used only in connection with garage door openers equipped with photo-eye safety sensors. If your garage door opener does not have photo-eye safety sensors, you should consider a replacement garage door opener. Please go to [www.liftmaster.com](http://www.liftmaster.com) to find a local LiftMaster dealer or call 1-800-528-9131.

### INSTALLATION

1. Disconnect power to the garage door opener.
2. OPEN RECEIVER: Insert a small screwdriver in slot on receiver front panel as shown. Twist up actuator cover (Figure 1).
3. CONNECT RECEIVER AND GARAGE DOOR OPENER: Remove 1/4" (6 mm) of insulation from each end of the 2-strand bell wire. Connect one end of the wire to the receiver screw terminals (polarity is not required). Route the wire along the channels and through the bottom (Figure 2).
4. Connect the other end of the bell wire to the two opener terminals labeled "2" (white) and "1" (red), "common" and "command" or the terminals used for the push button control.
5. Use insulated staples to secure bell wire between the receiver and the garage door opener. The length of bell wire depends on where the receiver will be installed. Replace actuator cover.
6. Choose a 120 Vac polarized outlet for the receiver which is OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Plug receiver into selected outlet.
7. Reconnect power to the garage door opener.

### PROGRAMMING THE REMOTE CONTROL TO THE RECEIVER

With Security+®, the code between the remote control and the receiver changes with each use, accessing over 100 billion new codes.

You can activate your garage door opener with up to 8 Security+® remote controls and one Security+® Keyless Entry.

1. Pry open the front panel of receiver case with a screwdriver. Reconnect power to the garage door opener.
2. Press and release the "SMART" actuator on the receiver. The "SMART" indicator light will glow steadily for 30 seconds.
3. Within 30 seconds, press and hold the button on the hand-held remote control that you wish to operate your garage door.

The garage door opener will now operate when either the receiver actuator or the remote control push button is pressed.

Repeat steps 2 and 3 for each remote control that will be used to operate the garage door opener.

### TO ERASE ALL REMOTE CONTROL CODES

Press and hold the "SMART" actuator on the receiver panel until the indicator light turns off (about 6 seconds). All remote control codes are now erased. Then follow the steps above to reprogram each remote control.

## ⚠️ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from electrocution:

- Be sure power is not connected BEFORE installing the receiver.

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a moving gate or garage door:

- ALWAYS keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with remote controls.
- Activate gate or door ONLY when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- ALWAYS keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.

Figure 1



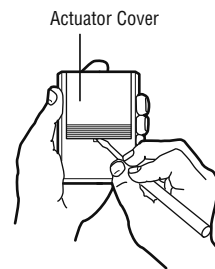



Figure 2

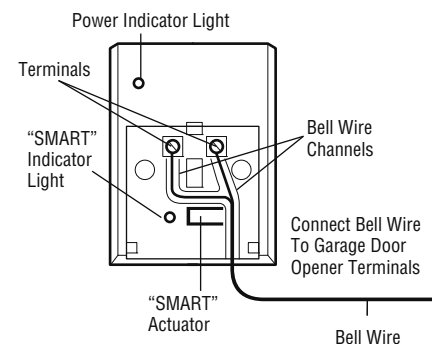

Security+® Remote Control

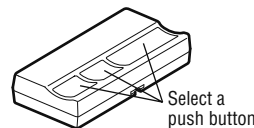

Universal Receiver

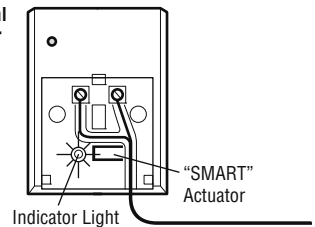

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### REPLACEMENT PARTS

Visor clip .....	29C137
3V2032 Lithium battery .....	10A20

### ACCESSORY REMOTE CONTROLS

Series 300 .....	Model 365LM
Series 900 .....	Model 635LM



Ce produit devrait être utilisé uniquement avec des ouvre-portes de garage équipés cellules photoélectriques détecteur de sécurité. Si votre ouvre-portes de garage n'a pas cellules photoélectriques détecteur de sécurité, vous devriez considérer un remplacement pour cet ouvre-portes de garage. Veuillez vous référer à notre adresse internet : [www.liftmaster.com](http://www.liftmaster.com) pour trouver une liste de concessionnaires locaux ou vous pouvez nous appeler au 1-800-528-9131.

## POSE

1. Couper l'alimentation de l'ouvre-porte.
2. **OUVRIER LE RÉCEPTEUR** : Insérer un petit tournevis dans la fente du panneau avant du récepteur, comme indiqué. Tortiller le couvercle de l'actuateur pour l'enlever (Figure 1).
3. **RACCORDER LE RÉCEPTEUR ET L'OUVRE-PORTE** : Enlever environ 1/4 po (6 mm) d'isolant de chaque extrémité du fil de sonnerie à deux brins. Connecter un bout aux bornes de la vis du récepteur (la polarité n'est PAS requise). Passer le fil le long des circuits et faire le sortir au bas comme indiqué (Figure 2).
4. Connecter l'autre bout du fil de sonnerie aux deux vis de borne de l'ouvre-porte identifiées "2" ou "white" et "1" ou "red" (blanc ou rouge), "common" and "command" (ligne commune et commande) des bornes utilisées pour la commande à bouton-poussoir.
5. Utiliser des agrafes isolées pour fixer le fil de sonnerie entre le récepteur et l'ouvre-porte. La longueur du fil de sonnerie dépendra de l'endroit où on installera le récepteur. Réinstaller le couvercle de l'actuateur.
6. Choisir une prise de courant polarisée de 120 Vca pour le récepteur et qui est HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Brancher le récepteur dans la prise choisie.
7. Rebrancher l'alimentation à l'ouvre-porte.

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE EN FONCTION

Avec Security+®, le code entre la télécommande et le récepteur change à chaque utilisation, accédant à plus de 100 milliards de nouveaux codes de manière aléatoire.

On peut actionner l'ouvre-porte en utilisant 8 télécommandes Security+® et un système d'entrée sans clé Security+®.

1. Soulever le panneau frontal du boîtier du récepteur avec une pièce de monnaie ou un tournevis. Rebrancher le courant à l'ouvre-porte.
2. Enfoncer et relâcher le bouton « SMART » du récepteur. Le témoin lumineux « SMART » s'allumera en continu pendant 30 secondes.
3. Dans un délai de 30 secondes, enfoncer et tenir le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.

L'ouvre-porte fonctionnera désormais lorsqu'on appuie sur le bouton-poussoir du récepteur ou de l'émetteur.

Répéter les étapes 2 et 3 pour chaque émetteur qui sera utilisé avec l'ouvre-porte de garage.

## POUR EFFACER TOUS LES CODES D'ÉMETTEURS

Enfoncer et tenir le bouton « SMART » du récepteur jusqu'à ce que la lampe lumineuse s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes de l'émetteur sont maintenant effacés. Suivre ensuite les étapes susmentionnées pour reprogrammer chaque télécommande.



## AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'électrocution :

- S'assurer qu'il n'y a pas de courant AVANT de poser la commande de porte. Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage :
- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. Ne JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

Figure 1



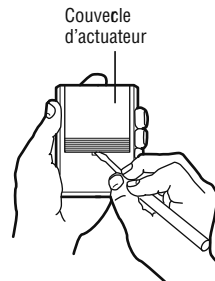


Figure 2

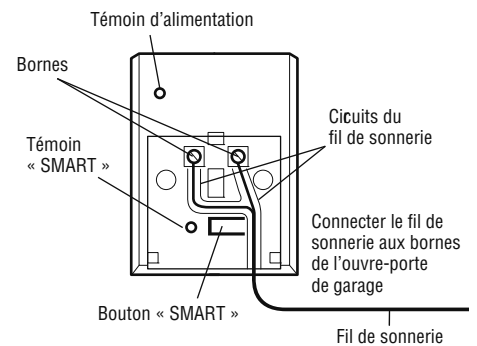


Télécommande Security+®

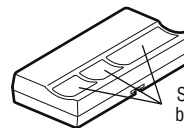

Sélectionner un bouton-poussoir

Récepteur universel

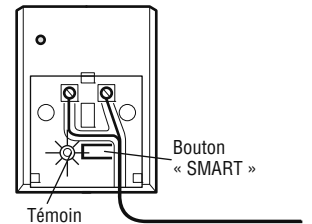

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérfié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

## PIÈCES DE REPARATION

Agrafe de pare-soleil de la télécommande . . . . . 29C137  
3V2032 Pile de lithium . . . . . 10A20

## TÉLÉCOMMANDE ACCESSOIRES

Séries 300 . . . . . Modéle 365LM  
Séries 900 . . . . . Modéle 635LM

POUR COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE, VEUILLEZ COMPOSER NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS : 1-800-528-9131